

## MARKERINGSNÄT

1. Ta fram skarvsatsen som finns i rullens kärna.
2. Frigör ca: 30cm tråd från Markeringsnäten.
3. Trä in dom isolerade trådarna i kopplingen och kläm fast locket tills det låser sig.
4. Isolera kopplingen med butyltejpen.
5. För ihop nätändarna med skarven i mellan och placera halva vävtejpen plant mot nätet.
6. Vik över andra halvan av vävtejpen så att tejpens adhesiv möts genom nätet.



Bild1.



Bild2.



Bild3.

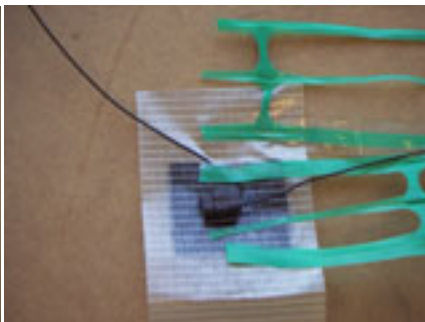


Bild4.

### OM SKARVSATSEN ÄR SLUT

1. Avisolera den rostfria söktråden ca: 10cm.
2. Tvinna samman de avisolerade trådarna och isolera med tejp.
3. Täck skarven med Markeringsnätets båda ändrar och förslut med tejp enligt bild.



Bild5.



Bild6.